

ROUND FIRE PIT NO. 2

45.8" Diameter



14" Height

*Measurements for project are approximate.

WHAT YOU'LL NEED

- ☐ 48 pieces of RumbleStone® Mini Blocks
- ☐ 48 pieces of RumbleStone® Trap Blocks
- ☐ Fire Pit Insert - special order
- ☐ Pavestone® Lava Rock
- ☐ QUIKRETE® Construction Adhesive
- ☐ Heavy Duty Caulk Gun
- ☐ Paver Base
- ☐ Paver Sand
- ☐ Hand Tamp
- ☐ Torpedo Level

		SKU#		
NUMBER OF PIECES PER PALLET		Café	Sierra Blend	Greystone
Mini	576	163156	397745	164917
Trap	120	166986	397882	167250

*STONE COLORS VARY BY REGION

STEP BY STEP

1



Prepare stable, level project area using Paver Base and Sand.

2



Set and level the base course of blocks. Insert can be used to approximate placement.

3



Stack blocks, adding QUIKRETE® Construction Adhesive.

4

Make sure to stagger bond lines between courses. No cuts are needed with design. Continue to 4 courses high.




5

Place insert. Fill with Pavestone® Lava Rock, wood, light and enjoy!




To assemble fire pit insert



Slightly bend the middle tab to the outside so the tongue of the tab is positioned just past the edge of the slot to lock the panels together.

*Availability varies by region.

Take proper safety precautions.

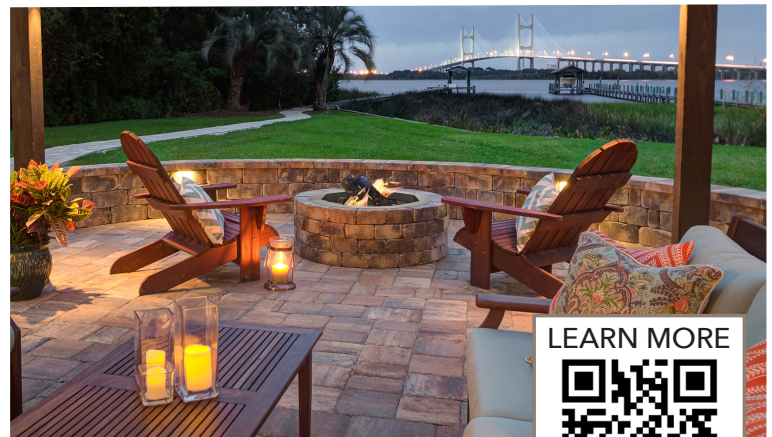

Submit your project!

<https://www.pavestone.com/intake>

LEARN MORE



FOGÓN REDONDO NO. 2

116.33 cm de Diámetro



35.56 cm de Altura

*Las medidas para el proyecto son aproximadas.

LO QUE NECESITARÁ

- ☐ 24 Minibloques RumbleStone®
- ☐ 24 Bloques Trap RumbleStone®
- ☐ Accesorio para fogón: pedido especial
- ☐ Roca de Lava Pavestone®
- ☐ Adhesivo Para Construcción QUIKRETE®
- ☐ Pistola Para Calafateo Para Trabajo Pesado
- ☐ Base de Adoquines
- ☐ Arena Adoquines
- ☐ Pisón Manual
- ☐ Nivel torpedo

		SKU#		
NÚMERO DE PIEZAS POR PALET		Café	Sierra Blend	Greystone
Mini	576	163156	397745	164917
Trap	120	166986	397882	167250

*LOS COLORES DE PIEDRA VARÍAN SEGÚN LA REGIÓN

PASO A PASO

1



Prepare un área de proyecto estable y nivelada con base para adoquines y arena.

2



Coloque y nivele la hilada base de bloques. El accesorio puede utilizarse para aproximar la colocación.

3



Coloque y nivele la hilada base de bloques. El accesorio puede utilizarse para aproximar la colocación.

4

Asegúrese de escalonar las líneas de unión entre hileras. No se necesitan cortes con el diseño. Continúe hasta 4 hileras de altura.




5

Coloque el accesorio. Rellene con Roca de Lava Pavestone®, madera, encienda y ¡a disfrutar!




Para ensamblar el accesorio para fogón

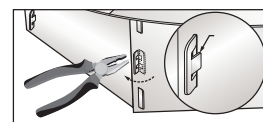

Doble ligeramente la lengüeta central hacia afuera de modo que la punta de la lengüeta quede colocada justo después del borde de la ranura para bloquear los paneles.

* La disponibilidad varía según la región.

Tome las precauciones de seguridad adecuadas.

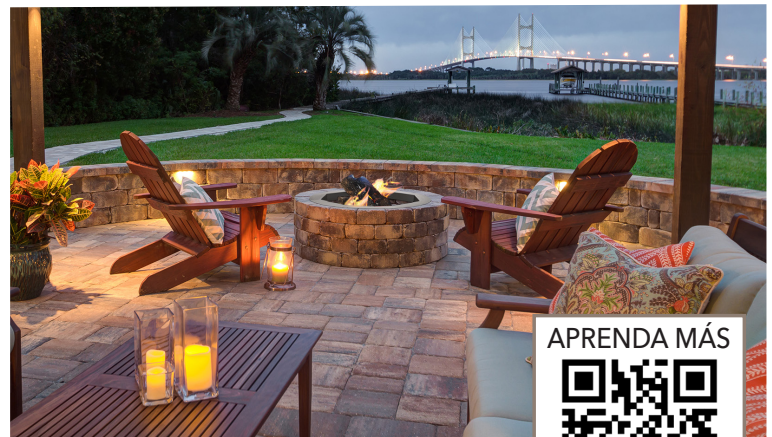

¡Envía tu proyecto!

<https://www.pavestone.com/intake>

ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a sustancias químicas, que incluyen monóxido de carbono, reconocidas por el estado de California como causantes de defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

over for English



APRENDA MÁS